


## Управляемая светодиодная люстра **CUBES 80W R-WHITE**

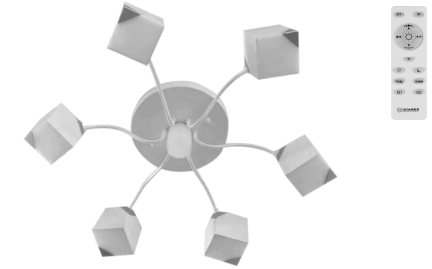

### 1. Общие сведения

- 1.1.** Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- 1.2.** Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».
- В комплект люстры входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.
- 1.3.** Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов. Материал корпуса / рассеивателя: алюминий / силикон; Цвет корпуса / рассеивателя: хром или белый / опал.
- 1.4.** Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.
- 1.5.** Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м<sup>2</sup>) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.
- 1.6.** При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.7.** В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

### 2. Требования по технике безопасности

- 2.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 2.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!**

- 2.5.** Светильник имеет степень защиты IP20.

### 3. Комплект поставки

- 3.1.** Светильник – 1 шт.
- 3.2.** Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- 3.3.** Монтажный комплект – 1 шт.
- 3.4.** Паспорт светильника – 1 шт.
- 3.5.** Упаковка – 1 шт.

Изготовитель:  
 MAYSUN ENTERPRISE LTD.,  
 1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,  
 Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.  
 МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,  
 1607, строение 5, Ваньсянсиньтянь, ул. Чечжанбэй,  
 район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань,  
 Китай, 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»  
 Телефон: +7 (495) 662-95-68  
 Адрес: 115432, г. Москва,  
 Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
 строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

Печать магазина

## 4. Техническое описание



| Наименование                     | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Теплый белый, лм | Универсальный белый, лм | Холодный белый, лм | Ночник, лм | Габаритные размеры, мм | Количество в упаковке, шт. |
|----------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| CUBES 80W R-WHITE/WHITE-220-IP20 | 40/80/40/10  | ЛН 100x9   | 3832             | 7840                    | 4000               | 300        | 750 x h 170            | 1                          |

## 5. Установка и подключение

**5.1.** Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

**5.2.** Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

**5.3.** Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

**ВНИМАНИЕ!** Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

**5.4.** Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

**5.5.** С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

## 6. Настройка и управление

**6.1.** Синхронизация пульта и светильника.

**6.1.1.** Включите светильник.

**6.1.2.** На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (📶).

**6.1.3.** Светильник моргнет 1 раз.

**6.1.4.** Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

**6.2.** Рассинхронизация пульта и светильника.

**6.2.1.** Включите светильник.

**6.2.2.** На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (📶).

**6.2.3.** Светильник моргнет 1 раз.

**6.2.4.** В течении 5 сек зажмите кнопку 2 (ON).

**6.2.5.** Светильник моргнет 1 раз.


**6.2.6.** Пульт отвязан.

**6.3. Настройка памяти M1 и M2**


**6.3.1.** Настройте яркость и цветность света

**6.3.2.** Нажмите и удерживайте M1 либо M2 пока светильник не моргнет 1 раз.

**6.3.3.** Ваши настройки сохранены.

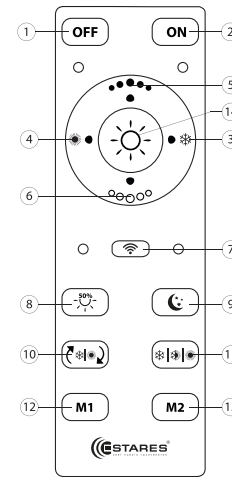


1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%



Пульт работает от батареек типа CR2032

## 7. Габаритные размеры

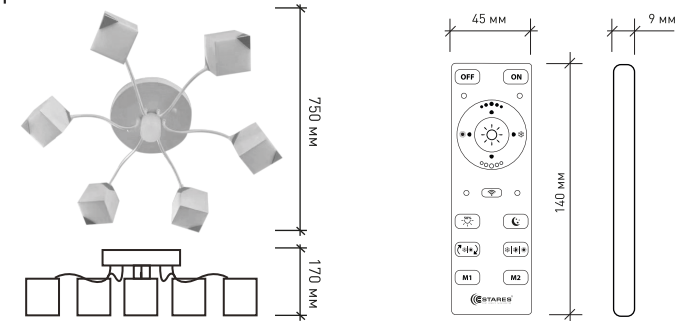

## 8. Хранение

**8.1.** При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

## 9. Техническое обслуживание

**9.1.** При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

## 10. Гарантийные обязательства

**10.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**10.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**10.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

**10.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

**10.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.